

THERMOROSSI



MOMA – MOMA SUPREME

ITA - MANUALE DI INSTALLAZIONE.
FRA - MANUEL D'INSTALLATION.
ENG - INSTALLATION GUIDE.
DEU - INSTALLATIONSANLEITUNG.
ESP - MANUAL DE INSTALACIÓN.

INDICE

ISTRUZIONI VALIDE SOLO PER MOMA	3
1 – INTRODUZIONE.....	3
2 – COMPONENTI.....	3
3 – MONTAGGIO RIVESTIMENTO	4
4 – PARTI DI RICAMBIO.....	6
ISTRUZIONI VALIDE SOLO PER MOMA SUPREME.....	7
1 – INTRODUZIONE.....	7
2 – COMPONENTI.....	7
3 – MONTAGGIO RIVESTIMENTO	8
4 – PARTI DI RICAMBIO.....	10

ISTRUZIONI VALIDE SOLO PER MOMA

1 – INTRODUZIONE

1.1 AVVERTENZE GENERALI

Si raccomanda di pulire i rivestimenti esclusivamente utilizzando un panno in microfibra asciutto ad apparecchio spento e completamente freddo.

Thermorossi S.p.A. mantiene i diritti di autore sulle presenti istruzioni di servizio. Senza necessaria autorizzazione le istruzioni indicate non potranno essere duplicate o comunicate a terzi e non potranno essere utilizzate per scopi concorrenziali.

1.2 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO



TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Porre particolare attenzione affinché tutte le parti delicate siano preservate da urti meccanici che ne compromettano l'integrità.

IMMAGAZZINAMENTO

L'immagazzinamento deve essere effettuato in locali privi di umidità e non deve essere esposto alle intemperie; è sconsigliato appoggiare direttamente il rivestimento sul pavimento. L'azienda non si ritiene responsabile di danni causati per incuria.

2 – COMPONENTI

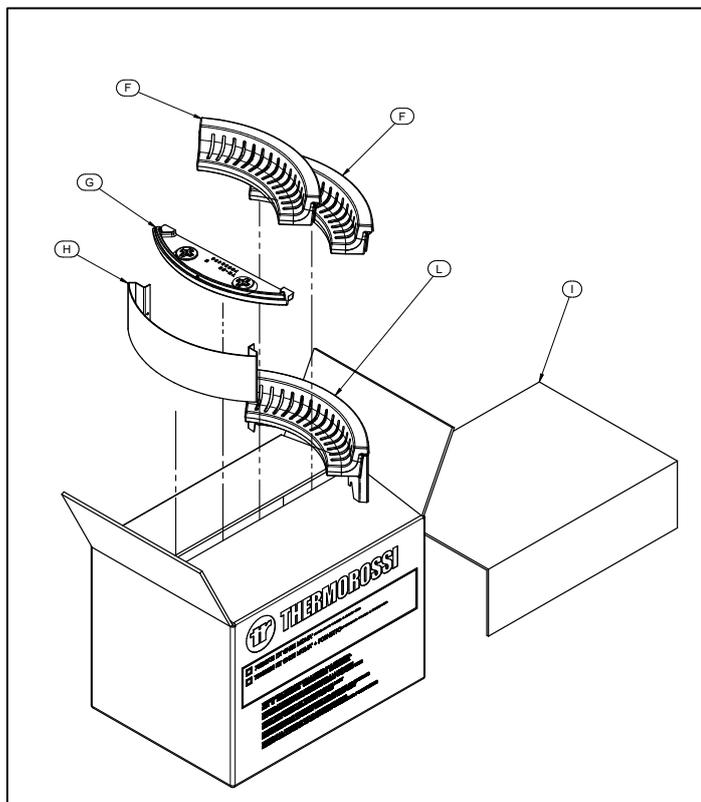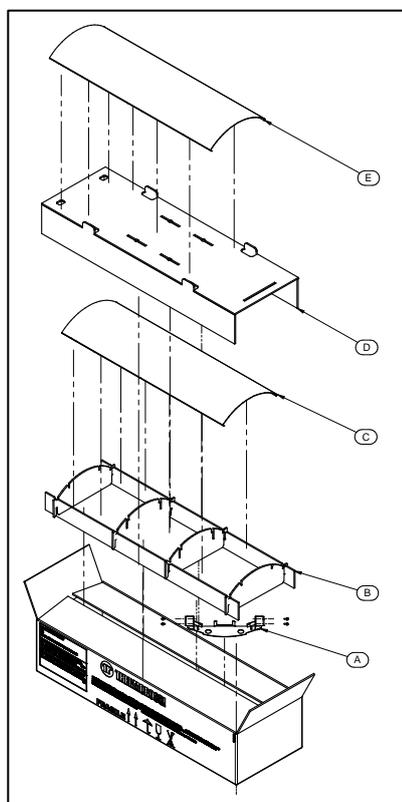


Il kit è composto dai seguenti elementi:

A	Staffa inferiore
B - D - I	Cartone protettivo
C - E	Fianco
F	Ghise superiori laterali
G	Ghisa inferiore
H	Profilo calandrato
L	Ghisa superiore centrale




Attenzione: I rivestimenti sono delicati e devono essere movimentati con estrema cura e con l'utilizzo di guanti in cotone delicato. Per la pulizia usare panni asciutti in microfibra per superfici delicate quali lenti od occhiali.


3 – MONTAGGIO RIVESTIMENTO

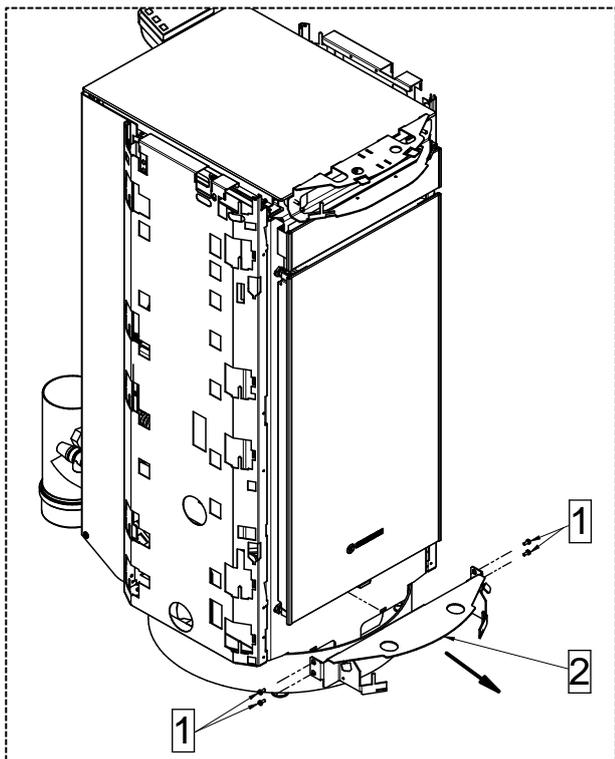


1 - Svitare le 4 viti (1) e rimuovere la staffa inferiore (2) presente sull'apparecchio ed eliminarla.

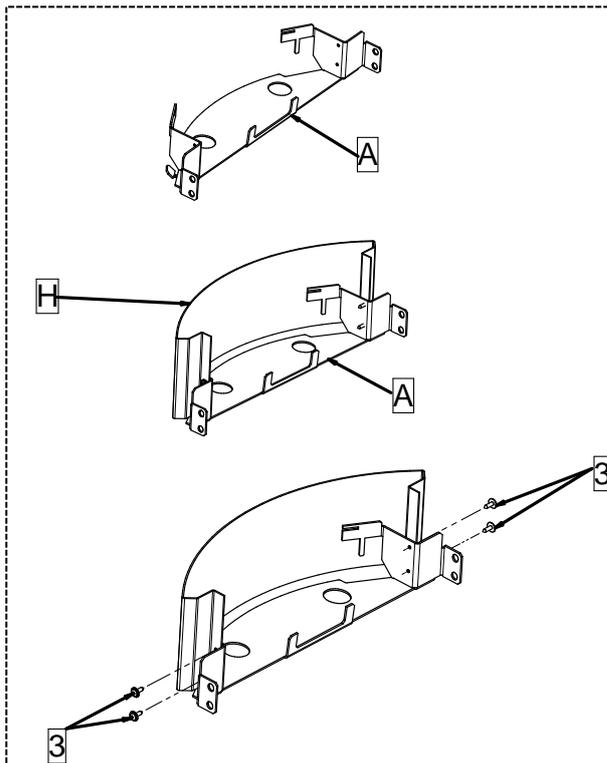


2 – Prendere la staffa inferiore (A) fornita con il kit e fissare il profilo calandrato (H) attraverso le 4 viti (3) presenti sempre nel kit.

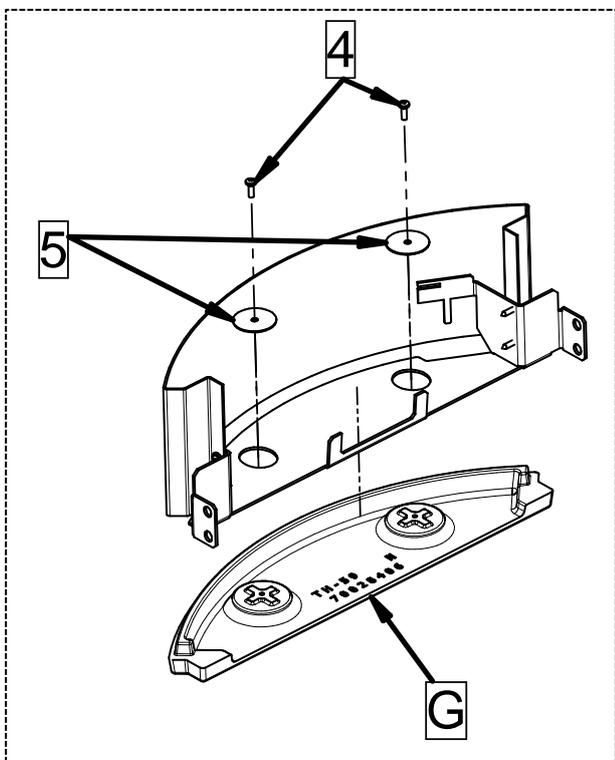

3 – Fissare la ghisa inferiore (G) alla staffa inferiore (A) appena assemblata, attraverso le 2 viti (4) e le 2 rondelle (5).

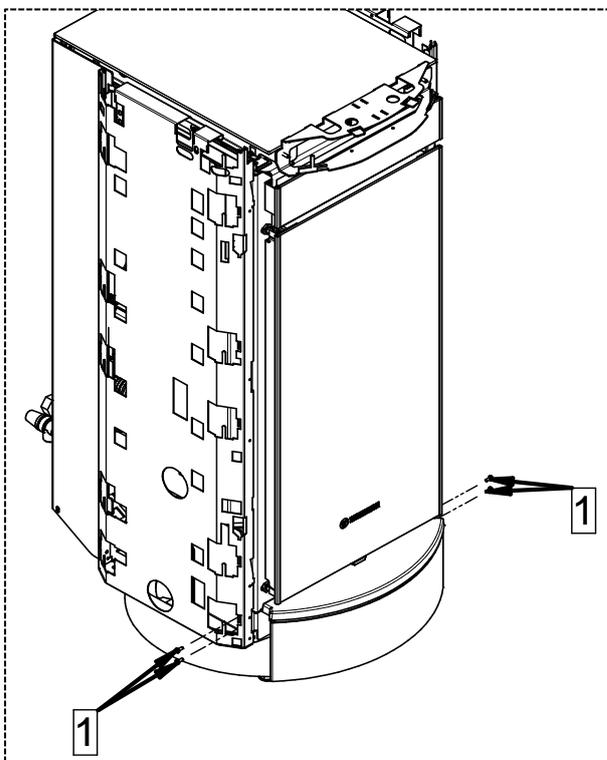


4 – Fissare all'apparecchio il gruppo appena creato con le viti (1) precedentemente rimosse.

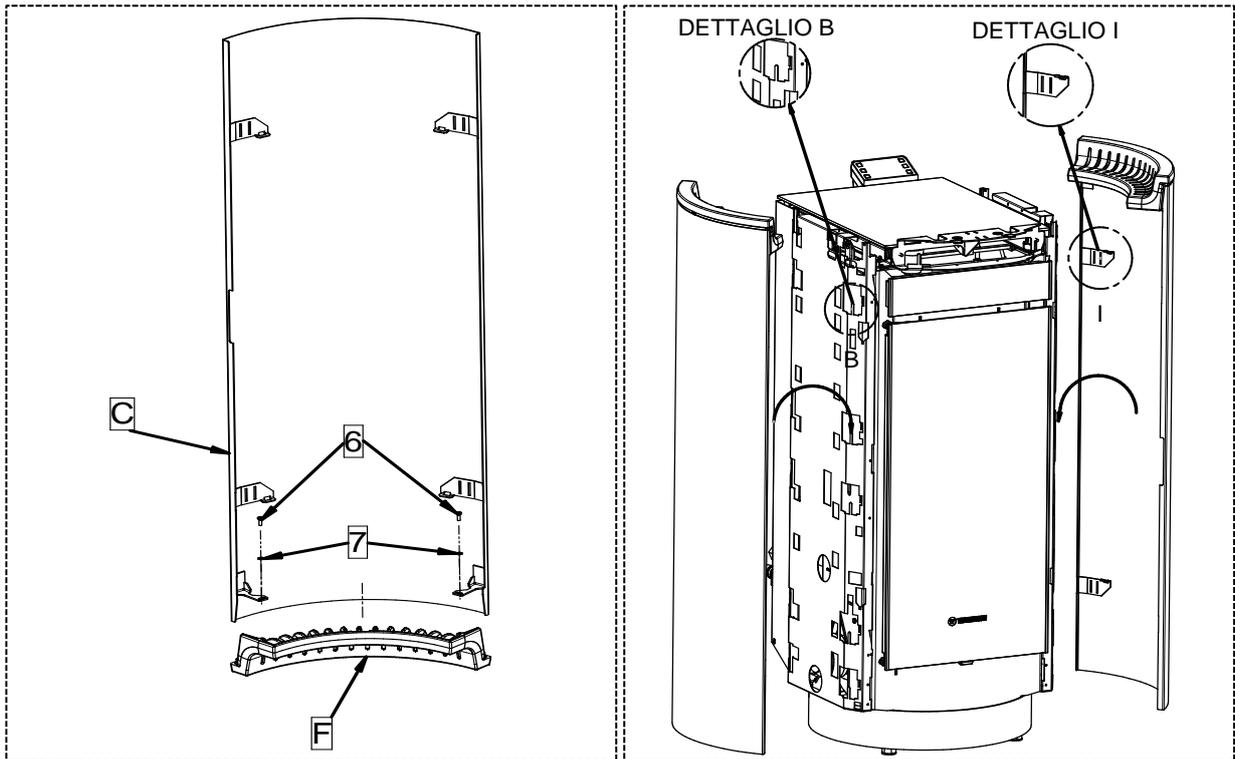


5 – Fissare al fianco (C) la ghisa superiore laterale (F), attraverso le viti (6) e le rondelle (7) presenti sempre nel kit. Eseguire la stessa operazione sul fianco opposto.

6 – Infilare il fianco appena creato negli appositi dentini presenti sull'apparecchio (vedi dettagli). Eseguire la stessa operazione con il fianco opposto.

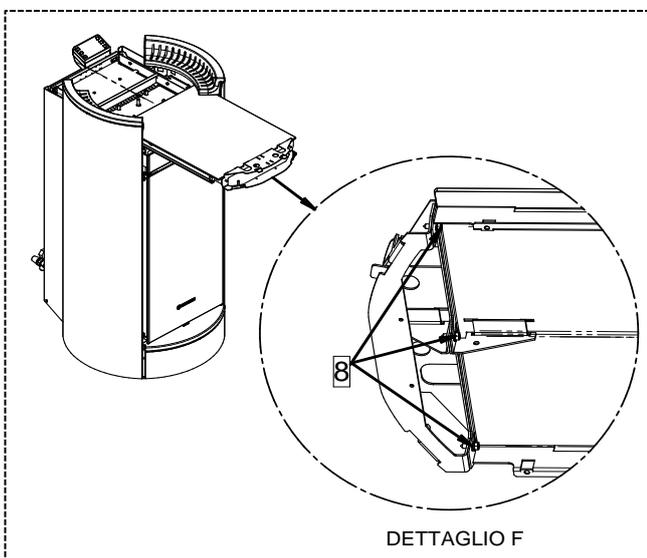


7 – Estrarre il vassoio di caricamento pellet ed allentare le 3 viti (8) presenti sotto come nel dettaglio.

ATTENZIONE: In caso di corpo **NATURAL**, non eseguire questa operazione, passare direttamente al punto 9.

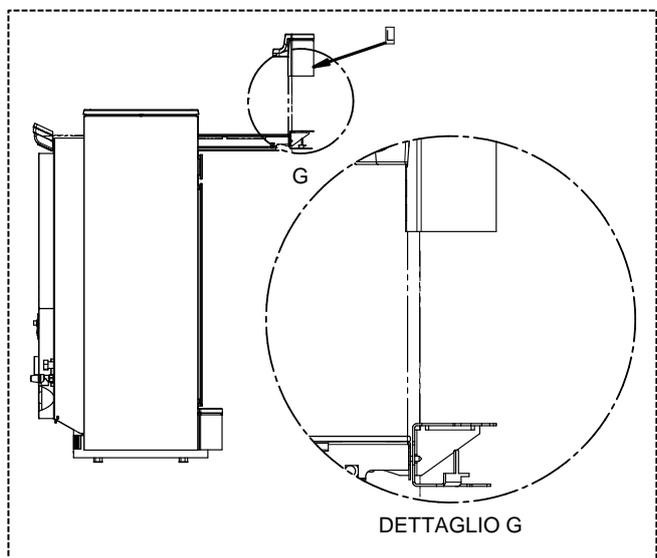


8 – Infilare la ghisa superiore centrale (L) nell'intercapedine creata e, se necessario, stringere le viti (8) precedentemente allentate.

ATTENZIONE: In caso di corpo **NATURAL**, non eseguire questa operazione, passare direttamente al punto 9.

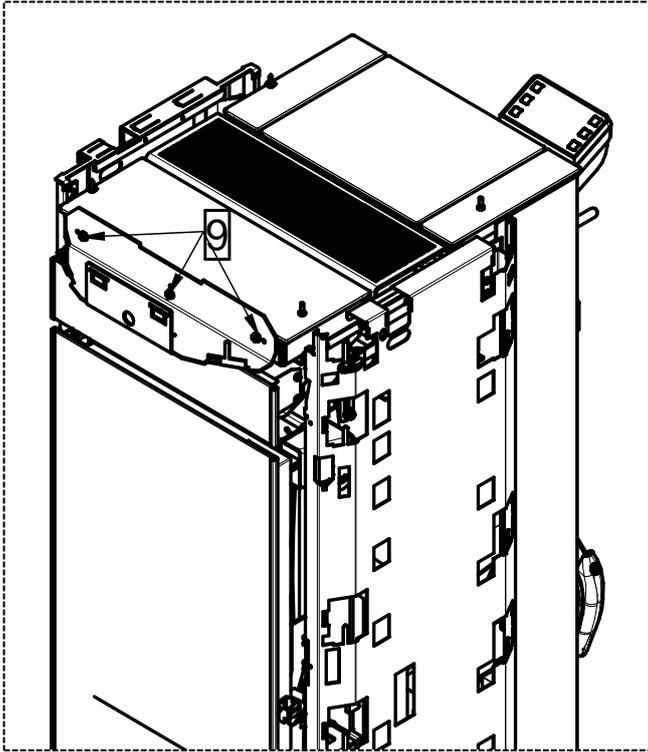


9 – Allentare le 3 viti (9) presenti nella parte superiore dell'apparecchio.
ATTENZIONE: Eseguire questa operazione solo in caso di corpo **NATURAL**.

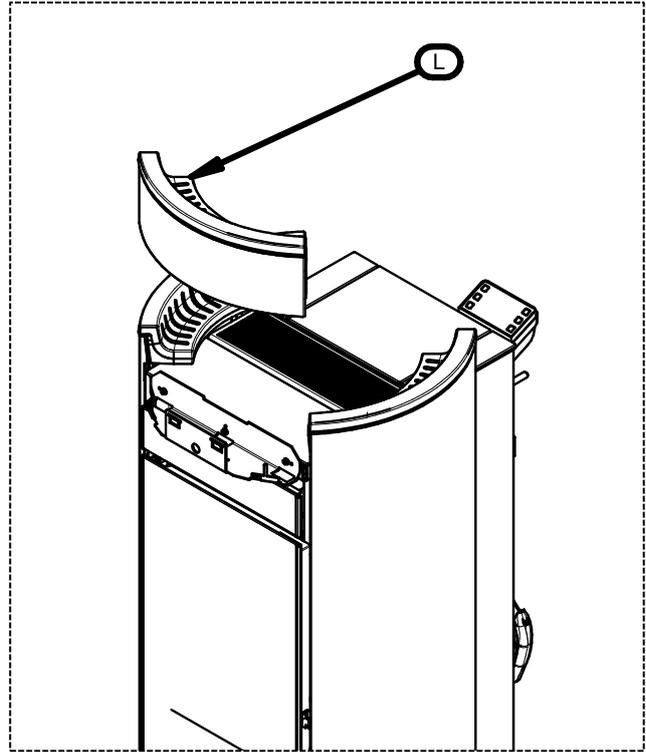

10 – Infilare la ghisa superiore centrale (L) nell'intercapedine creata.
ATTENZIONE: Eseguire questa operazione solo in caso di corpo **NATURAL**.

4 – PARTI DI RICAMBIO

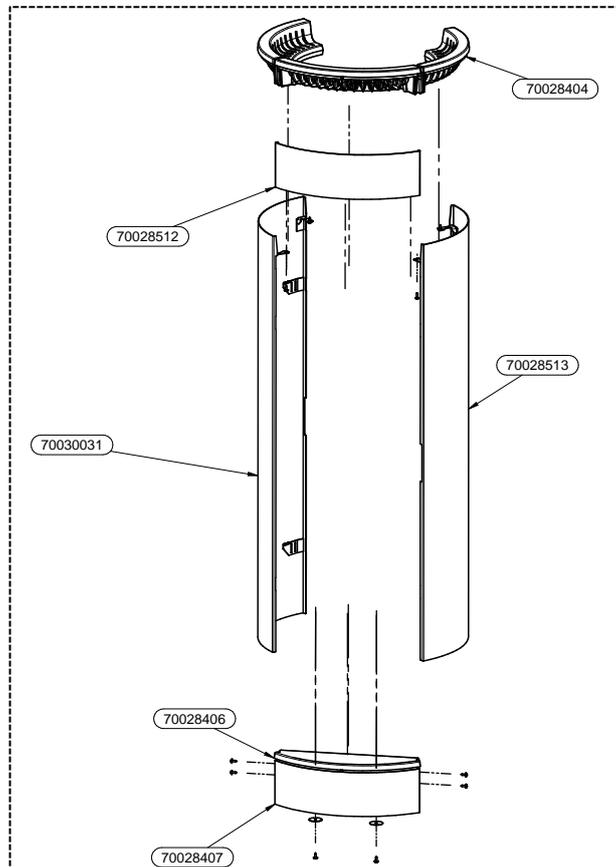

ISTRUZIONI VALIDE SOLO PER MOMA SUPREME

1 – INTRODUZIONE

1.1 AVVERTENZE GENERALI

Si raccomanda di pulire i rivestimenti esclusivamente utilizzando un panno in microfibra asciutto ad apparecchio spento e completamente freddo.

Thermorossi S.p.A. mantiene i diritti di autore sulle presenti istruzioni di servizio. Senza necessaria autorizzazione le istruzioni indicate non potranno essere duplicate o comunicate a terzi e non potranno essere utilizzate per scopi concorrenziali.

1.2 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO


TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Porre particolare attenzione affinché tutte le parti delicate siano preservate da urti meccanici che ne compromettano l'integrità.

IMMAGAZZINAMENTO

L'immagazzinamento deve essere effettuato in locali privi di umidità e non deve essere esposto alle intemperie; è sconsigliato appoggiare direttamente il rivestimento sul pavimento. L'azienda non si ritiene responsabile di danni causati per incuria.

2 – COMPONENTI

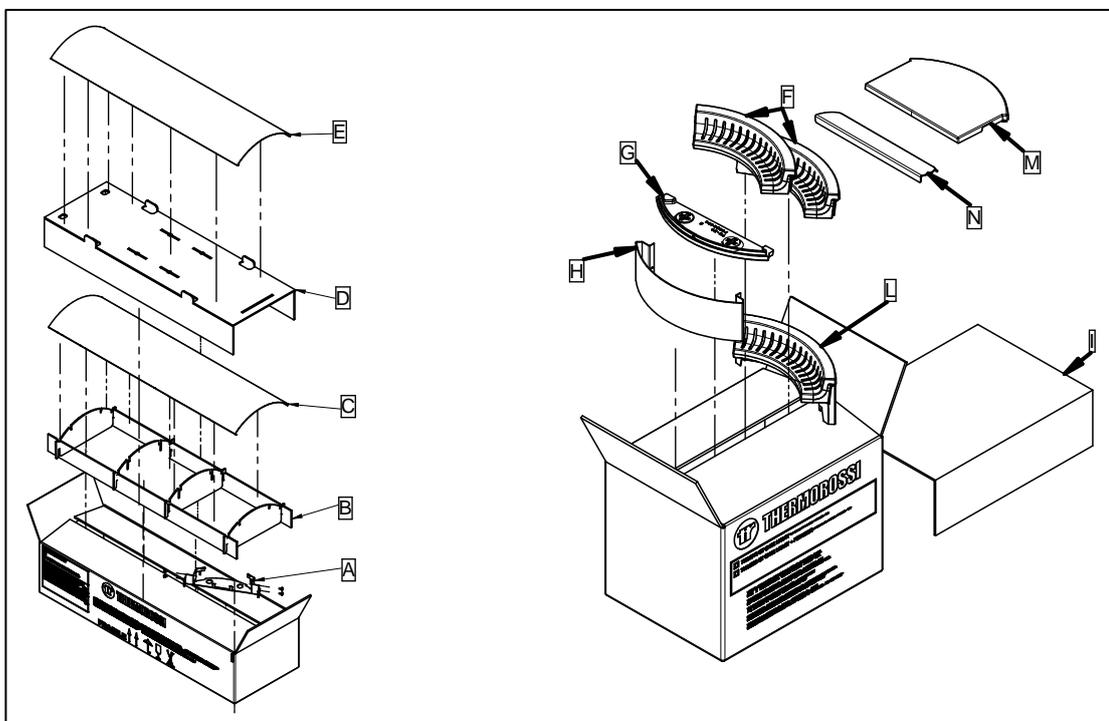


Il kit è composto dai seguenti elementi:

A	Staffa inferiore
B - D - I	Cartone protettivo
C - E	Fianco
F	Ghise superiori laterali
G	Ghisa inferiore
H	Profilo calandrato
L	Ghisa superiore centrale
M	Ghisa fornello (solo per prodotti ad aria)
N	Profilo estetico (solo per il modello PAIRPLUS 13)




Attenzione: I rivestimenti sono delicati e devono essere movimentati con estrema cura e con l'utilizzo di guanti in cotone delicato. Per la pulizia usare panni asciutti in microfibra per superfici delicate quali lenti od occhiali.


3 – MONTAGGIO RIVESTIMENTO

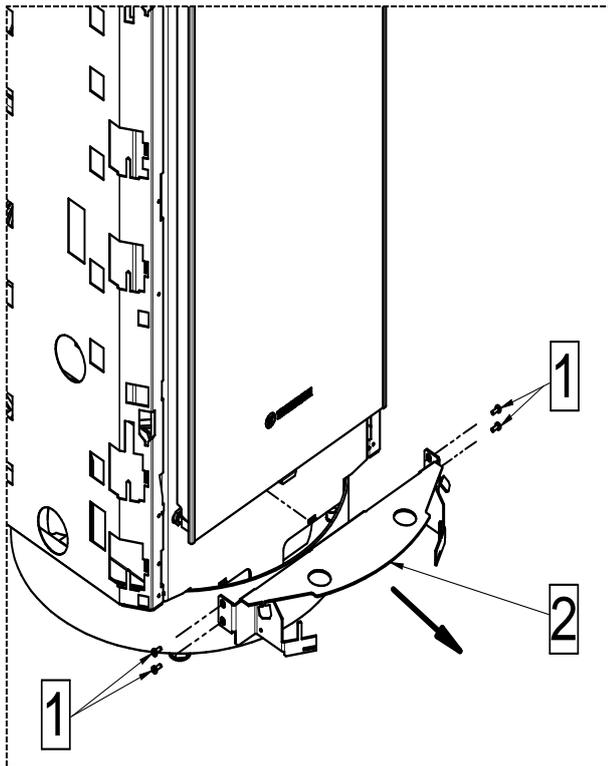


1 - Svitare le 4 viti (1) e rimuovere la staffa inferiore (2) presente sull'apparecchio ed eliminarla.

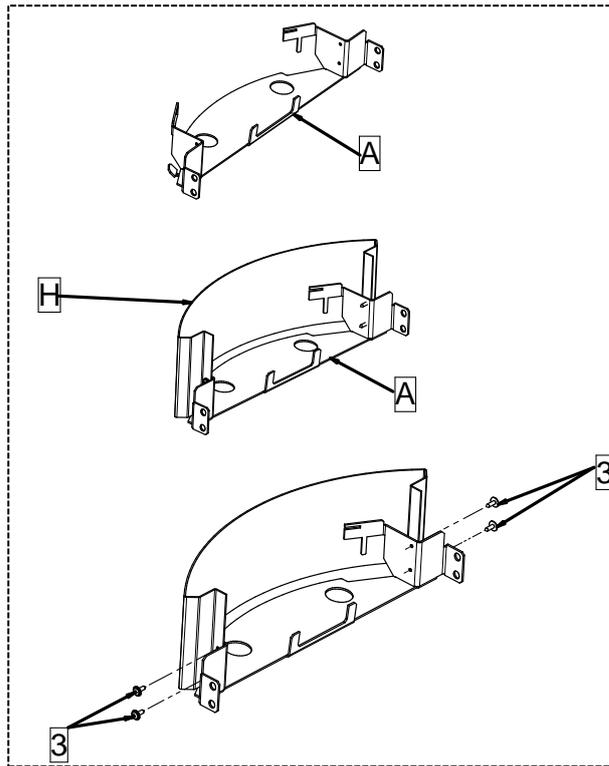


2 – Prendere la staffa inferiore (A) fornita con il kit e fissare il profilo calandrato (H) attraverso le 4 viti (3) presenti sempre nel kit.

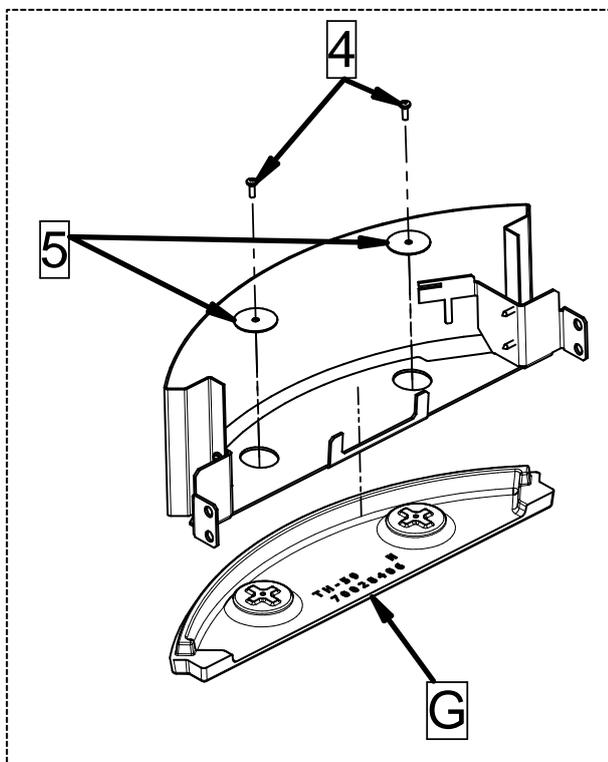


3 – Fissare la ghisa inferiore (G) alla staffa inferiore (A) appena assemblata, attraverso le 2 viti (4) e le 2 rondelle (5).

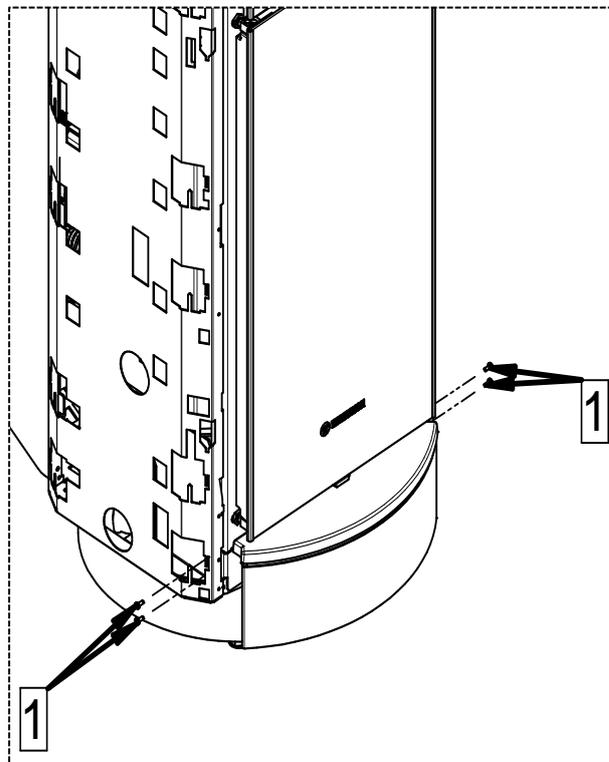


4 – Fissare all'apparecchio il gruppo appena creato con le viti (1) precedentemente rimosse.

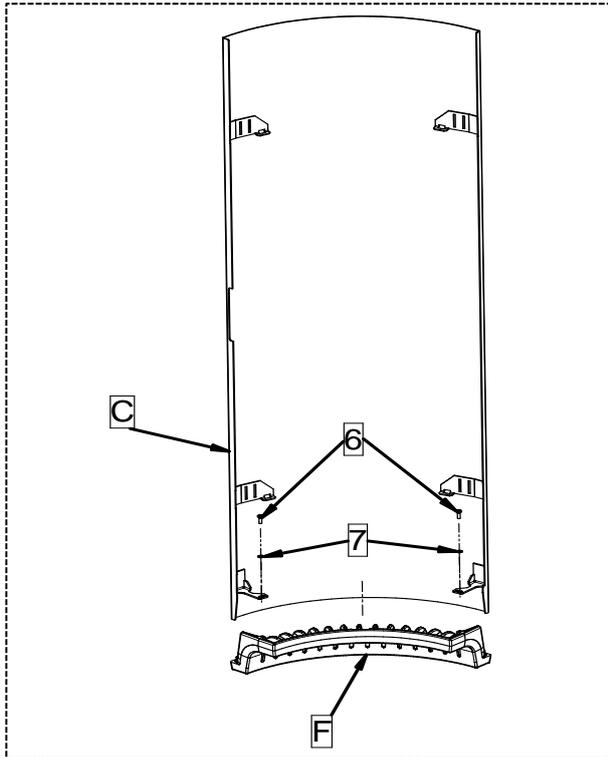

5 – Fissare al fianco (C) la ghisa superiore laterale (F), attraverso le viti (6) e le rondelle (7) presenti sempre nel kit. Eseguire la stessa operazione sul fianco opposto.

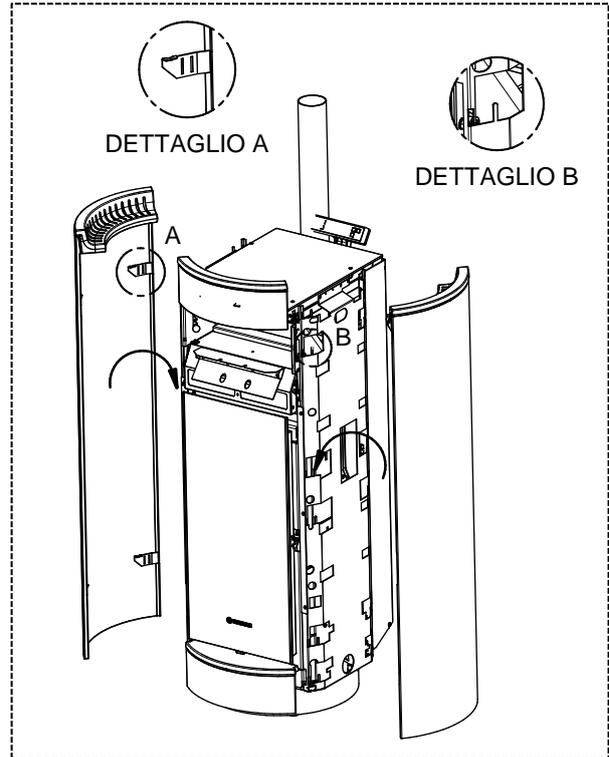


6 – Infilare il fianco appena creato negli appositi dettini presenti sull'apparecchio (vedi dettagli). Eseguire la stessa operazione con il fianco opposto.

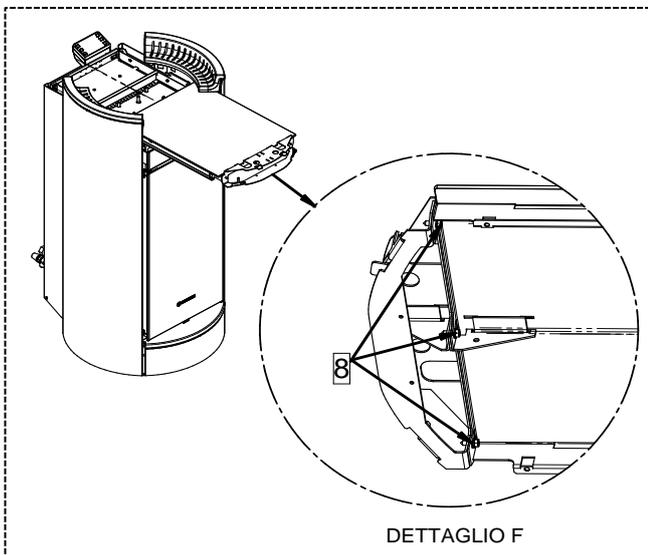


7 – Estrarre il vassoio di caricamento pellet ed allentare le 3 viti (8) presenti sotto come nel dettaglio.

ATTENZIONE: In caso di corpo **NATURAL**, non eseguire questa operazione, passare direttamente al punto 9.

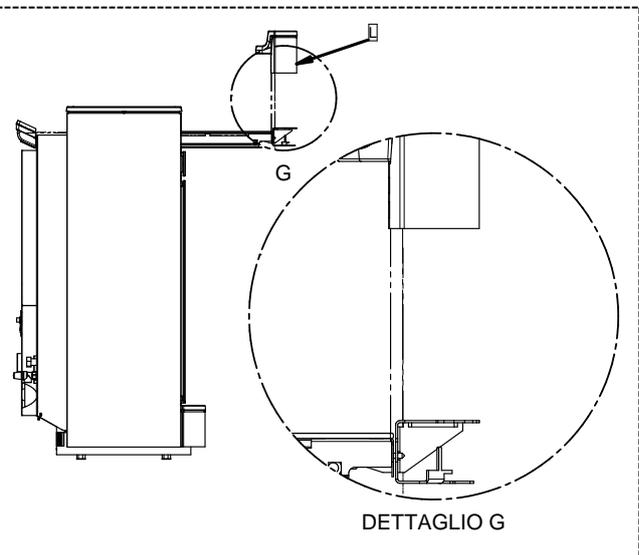


8 – Infilare la ghisa superiore centrale (L) nell'intercapedine creata e, se necessario, stringere le viti (8) precedentemente allentate.

ATTENZIONE: In caso di corpo **NATURAL**, non eseguire questa operazione, passare direttamente al punto 9.

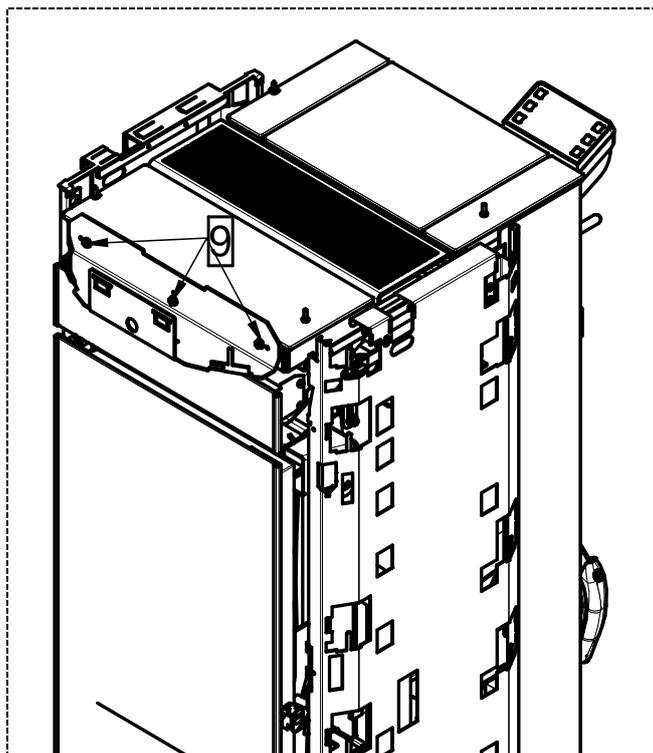


9 – Allentare le 3 viti (9) presenti nella parte superiore dell'apparecchio.

ATTENZIONE: Eseguire questa operazione solo in caso di corpo **NATURAL**.

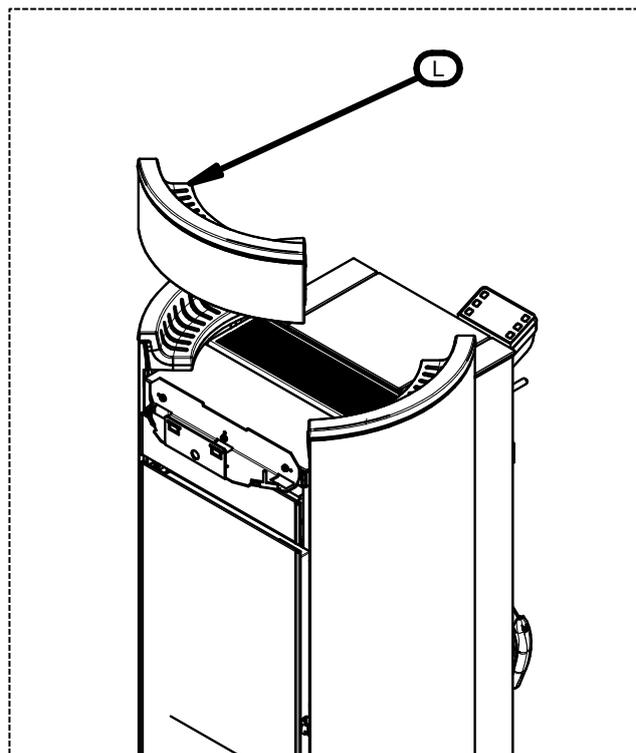

10 – Infilare la ghisa superiore centrale (L) nell'intercapedine creata.


ATTENZIONE: Eseguire questa operazione solo in caso di corpo **NATURAL**.

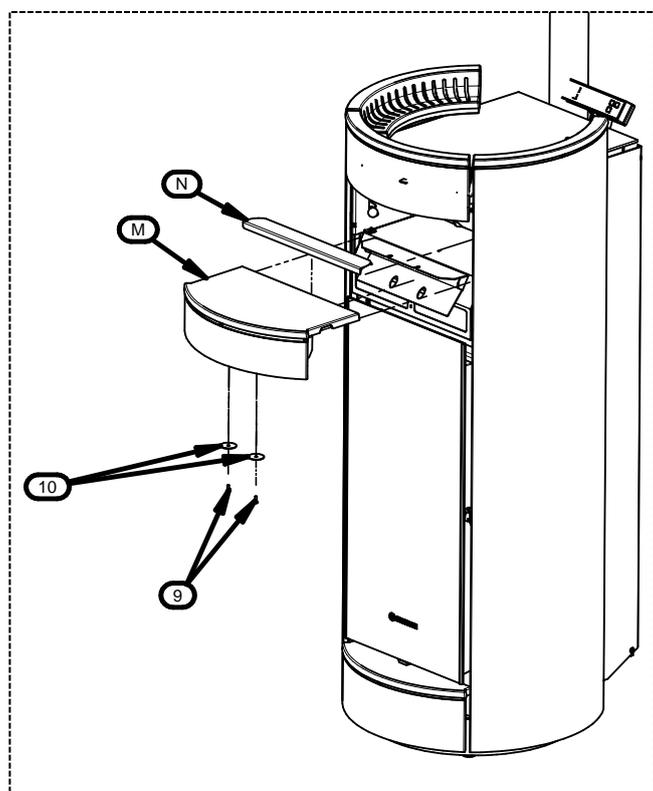

11 – Fissare la ghisa fornello (M) con le viti (9) e le rondelle (10) come indicato in figura. Installare solo nel modello PAIRPLUS 13 il profilo estetico (N).

ATTENZIONE: Eseguire questa operazione solo per apparecchi ad aria.

4 – PARTI DI RICAMBIO

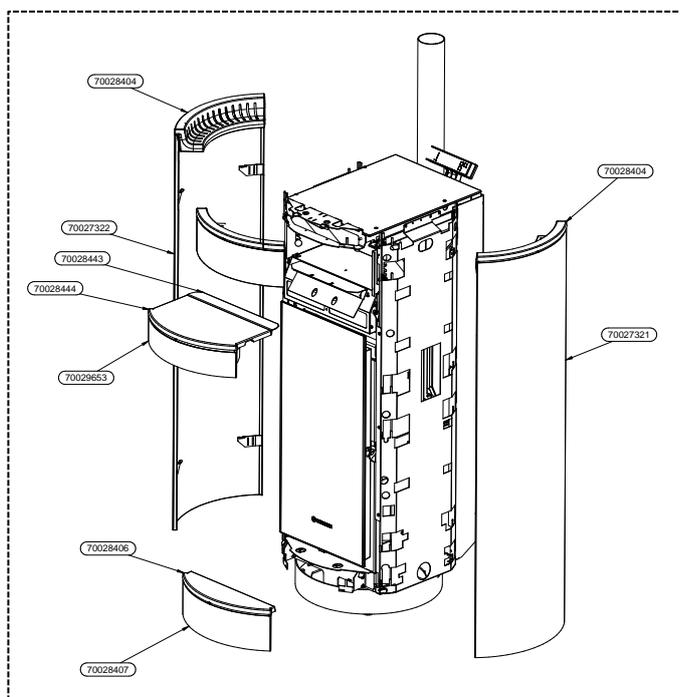



THERMOROSSI 

Fire Lovers

THERMOROSSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 (Z.I.) 36011 Arsiero (VI) - ITALY

Fax 0445.741657 - www.thermorossi.com - info@thermorossi.it