

# RIVESTIMENTO ESTERNO ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



**THERMOROSI**  
PELLET, WOOD & SUN TECHNOLOGIES



**Valido per i modelli:**

**Dorica Metalcolor / Dorica Maiolica  
Dorica Plus Metalcolor / Dorica Plus Maiolica  
Dorica Silent Metalcolor / Dorica Silent Maiolica  
Dorica Idra Metalcolor / Dorica Idra Maiolica  
Dorica Wood Metalcolor / Dorica Wood Maiolica  
Dorica Wood HP Metalcolor / Dorica Wood HP Maiolica**

**LEGGERE!**



**INFORMAZIONI  
IMPORTANTI PER  
LA SICUREZZA ED  
IL CORRETTO  
FUNZIONAMENTO**



## INDICE

<b>1 - INTRODUZIONE.....</b>	<b>2</b>
1.1 AVVERTENZE GENERALI .....	2
1.2 NORME DI SICUREZZA.....	2
1.3 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO.....	2
<b>2 – CARATTERISTICHE TECNICHE .....</b>	<b>3</b>
<b>3 DISIMBALLO RIVESTIMENTO DORICA MAIOLICA – DORICA METALCOLOR .....</b>	<b>4</b>
<b>4 MONTAGGIO RIVESTIMENTO DORICA MAIOLICA.....</b>	<b>4</b>
<b>5 MONTAGGIO RIVESTIMENTO DORICA METALCOLOR. ....</b>	<b>7</b>
<b>6 – PARTI DI RICAMBIO.....</b>	<b>10</b>
6.1 PARTI DI RICAMBIO DORICA MAIOLICA.....	10
6.2 PARTI DI RICAMBIO DORICA METALCOLOR .....	11

## 1 - INTRODUZIONE

### 1.1 AVVERTENZE GENERALI

Questo libretto d'installazione, uso e manutenzione costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere conservato dall'utilizzatore. Prima di procedere all'installazione, all'uso e alla manutenzione del prodotto, è necessario leggere attentamente tutte le indicazioni contenute in questo libretto. Tutte le leggi locali, nazionali e le norme europee devono essere soddisfatte nell'installazione e nell'uso dell'apparecchio. Al Cliente utilizzatore si raccomanda di eseguire tutte le manutenzioni riportate su questo manuale.

Quest'apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso; pertanto ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto sarà da ritenersi a carico dell'utente. L'installazione, la manutenzione ed eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato, abilitato professionalmente secondo il decreto 22 gennaio 2008 nr°.37 e in ottemperanza alle normative vigenti in materia e secondo le indicazioni del costruttore dell'apparecchio stesso. Si dovrà far uso, nel caso di riparazioni, solo di ricambi originali forniti dal costruttore. Un'errata installazione o una cattiva manutenzione potranno causare danni a persone, animali o cose; in questo caso il costruttore sarà sollevato da ogni responsabilità. Qualsiasi intervento non esplicitamente autorizzato da Thermorossi S.p.A. su tutti i sistemi, componenti o parti interne ed esterne dell'apparecchio, nonché su tutti gli accessori forniti a corredo con esso, comporta la decadenza della garanzia e la decadenza della responsabilità del costruttore, ai sensi del D.P.R. 224 del 24/05/1988, art. 6/b. Avere cura del presente manuale e conservarlo in un luogo di facile e rapido accesso. Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito a un altro utente assicurarsi sempre che il libretto lo accompagni. Qualora il presente manuale fosse smarrito e/o rovinato è obbligo richiederne copia al rivenditore autorizzato.

*La Thermorossi S.p.A. mantiene i diritti di autore sulle presenti istruzioni di servizio. Senza necessaria autorizzazione le istruzioni indicate non potranno essere duplicate o comunicate a terzi e non potranno essere utilizzate per scopi concorrenziali.*

### 1.2 NORME DI SICUREZZA



#### DANNI A PERSONE

Questo simbolo di sicurezza identifica importanti messaggi nel corso del manuale. Quando si incontra, leggere attentamente il messaggio che segue poiché la non osservanza può provocare gravi danni alle persone che utilizzano l'apparecchio.



#### DANNI A COSE

Questo simbolo di sicurezza identifica dei messaggi o istruzioni dalla cui osservanza dipende il buon funzionamento dell'apparecchio. Se non osservati scrupolosamente, si possono verificare seri danneggiamenti all'apparecchio.



#### INFORMAZIONI

Questo simbolo segnala delle istruzioni importanti per il buon funzionamento dell'apparecchio. Se non osservate correttamente, il funzionamento non risulterà soddisfacente.

### 1.3 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO

#### TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Il rivestimento deve essere sempre movimentato in posizione verticale. Si deve porre particolare attenzione affinché tutte le parti delicate siano preservate da urti meccanici che ne compromettano l'integrità e il corretto funzionamento.

**Rivestimento Esterno Dorica maiolica – Dorica Metalcolor**

**IMMAGAZZINAMENTO**


L'immagazzinamento del rivestimento deve essere effettuato in locali privi di umidità e non deve essere esposta alle intemperie; è sconsigliato appoggiare direttamente il rivestimento sul pavimento. L'azienda non si ritiene responsabile di danni causati per incuria. E' sconsigliato conservare in magazzino il rivestimento per periodi eccessivamente prolungati.

**2 – CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ATTENZIONE:** Per il corretto montaggio del rivestimento, è necessario estendere i piedini in modo che la base del corpo dell'apparecchio rispetti la distanza di 5 mm dalla pavimentazione.

	Rivestimento Dorica Metalcolor	Rivestimento Dorica Maiolica
Peso del rivestimento (Kg)	20	31


**DIMENSIONI  
PER LE VERSIONI DORICA, DORICA PLUS, DORICA SILENT E DORICA IDRA**

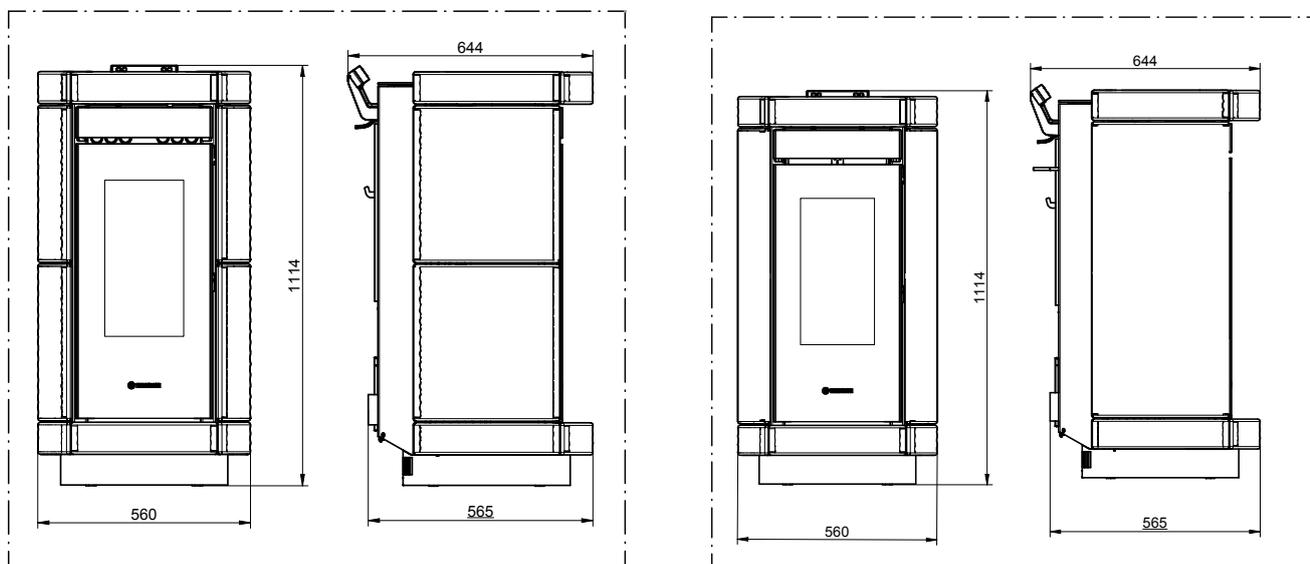

**MAIOLICA**

**METALCOLOR**

**DIMENSIONI  
PER LE VERSIONI DORICA WOOD e DORICA WOOD H.P.**

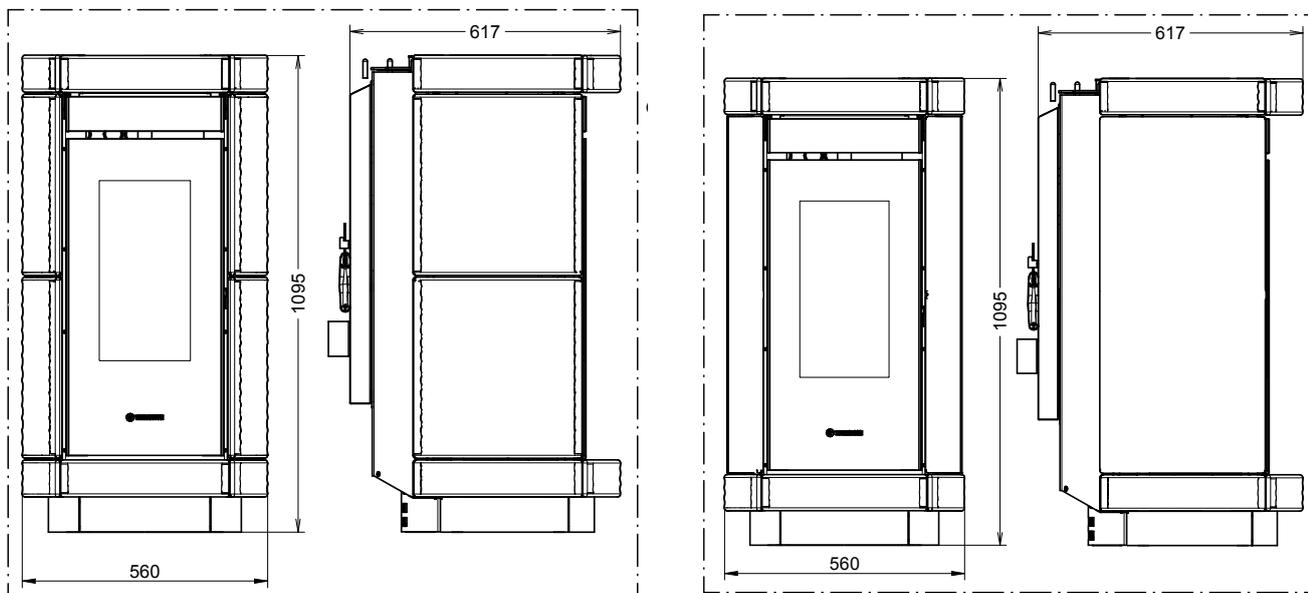

**MAIOLICA**



**METALCOLOR**

### 3 DISIMBALLO RIVESTIMENTO DORICA MAIOLICA – DORICA METALCOLOR



Per disimballare il rivestimento maiolico procedere seguendo le indicazioni nella Figura 1; per prima cosa dopo aver aperto l'imballo togliere i 2 polistiroli A estraendo poi con delicatezza tutte le ceramiche: dopo aver estratto la ceramica indicata con C togliere il polistirolo D e la successiva ceramica E.

Per disimballare il rivestimento Metalcolor procedere seguendo le indicazioni nella Figura 2; per prima cosa dopo aver aperto l'imballo estrarre i 2 polistiroli E ed estrarre il fianco F. Procedere poi all'estrazione dei 2 polistiroli G che cadauno contengono 3 ceramiche. Successivamente estrarre anche il secondo fianco F. Attenzione: i rivestimenti laccati sono delicati e devono essere movimentati con estrema cura e con l'utilizzo di guanti in cotone delicato. Per la pulizia usare panni in microfibra per superfici delicate quali lenti, occhiali, monitor...

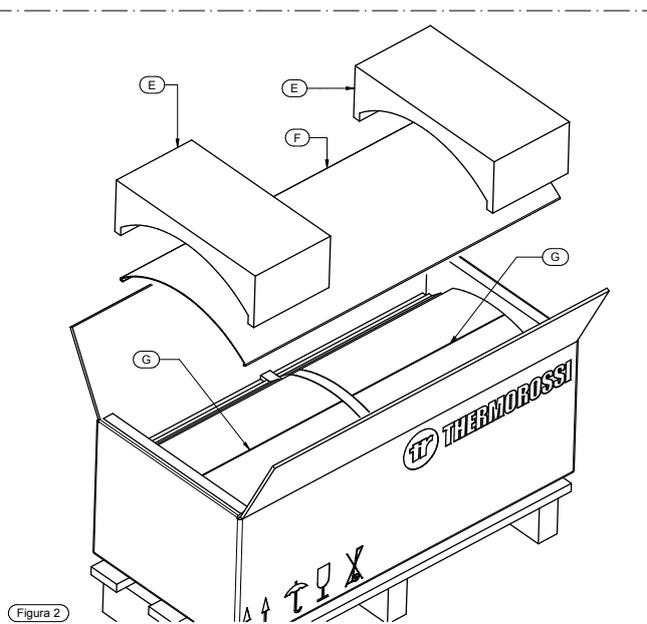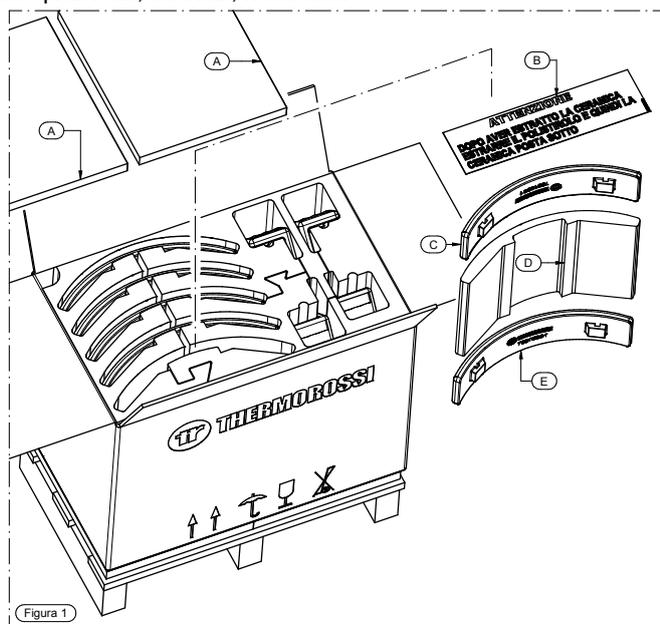

### 4 MONTAGGIO RIVESTIMENTO DORICA MAIOLICA


Dopo avere disimballato il rivestimento in maiolica procedere seguendo le indicazioni sotto riportate:

- Le maioliche risultano essere numerate nella parte interna (Figura 1).
- Dapprima procedere a smontare il supporto B agendo sulle viti A procedendo poi a infilare la ceramica (1↑) nel supporto; per rendere la stessa ben solidale al supporto agire sui fermi indicati. Poi procedere al fissaggio del gruppo appena creato con le viti precedentemente smontate (Figura 2 e Figura 3).
- Successivamente procedere al montaggio della ceramica (2↑) seguendo le indicazioni della Figura 4 ovvero deformando leggermente i fermi fino a che la ceramica risulta essere ben solidale.
- In seguito procedere al montaggio della ceramica (3↑) e (4↑) seguendo le indicazioni della Figura 5 ovvero deformando leggermente i fermi fino a che la ceramica risulta essere ben solidale.
- Poi procedere al montaggio della ceramica (5↑) seguendo le indicazioni della Figura 6 ovvero deformando leggermente i dentini fino a che la ceramica risulta essere ben solidale.
- Procedere quindi al montaggio delle ceramiche (6↑) (7↑) (8↑) (9↑) seguendo la stessa logica di montaggio precedentemente descritta (Figura 1).
- Per ultimo procedere al montaggio della ceramica (10↑).





**Per le versioni DORICA, DORICA PLUS, DORICA SILENT E DORICA IDRA:** estrarre il coperchio serbatoio come indicato in Figura 7 e svitare leggermente di un giro le 3 viti indicate con la lettera C togliendo poi il supporto D alzandolo e tirandolo verso l'esterno, fissare quindi la ceramica (10↑) come indicato nella Figura 8 con le stesse modalità precedentemente descritte (è consigliato fissare saldamente la ceramica al supporto D attraverso l'utilizzo di silicone nero resistente alle alte temperature). Procedere ora a fissare il gruppo appena creato fissando poi saldamente le viti C (a tal proposito vedere la Figura 9). Per deformare i dentini è consigliabile utilizzare una pinza.






**Per le versioni DORICA WOOD e DORICA WOOD H.P.:**

Appoggiare la ceramica (10↑) come indicato nella Figura 10.

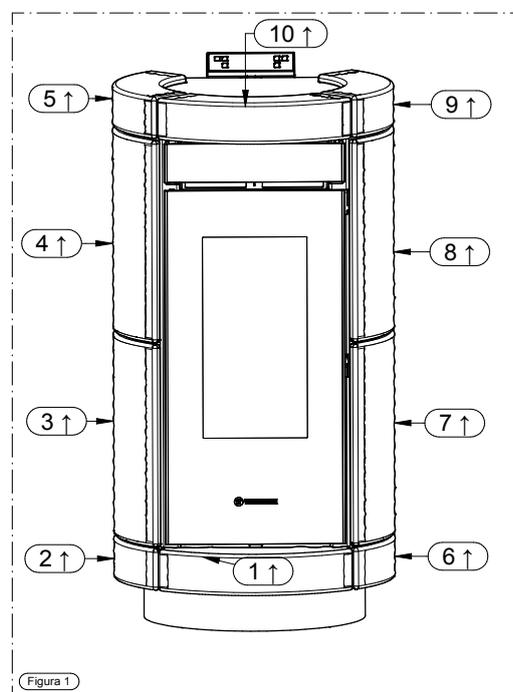

**ATTENZIONE, IMPORTANTE:** regolare con attenzione le ceramiche in particolare modo nella zona della maniglia verificando poi che durante l'apertura e la chiusura della porta la maniglia non tocchi la ceramica stessa.

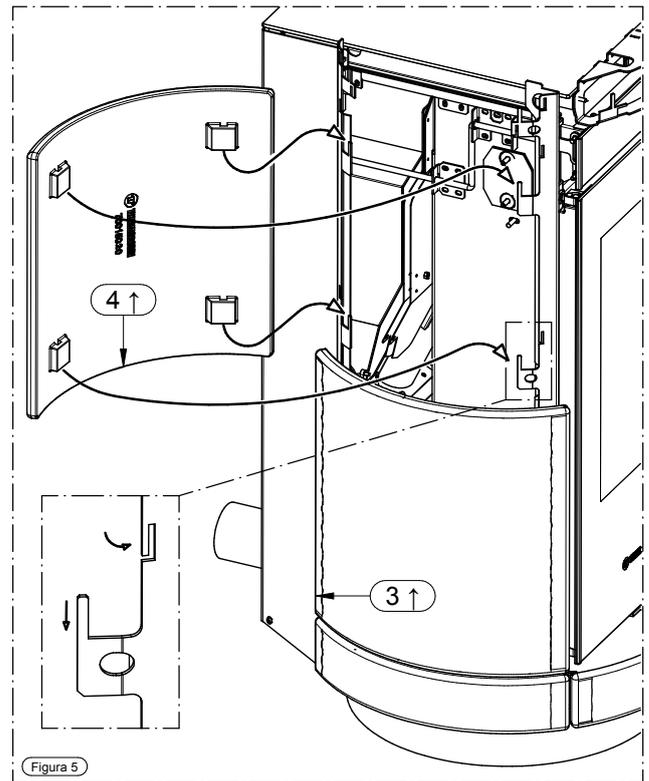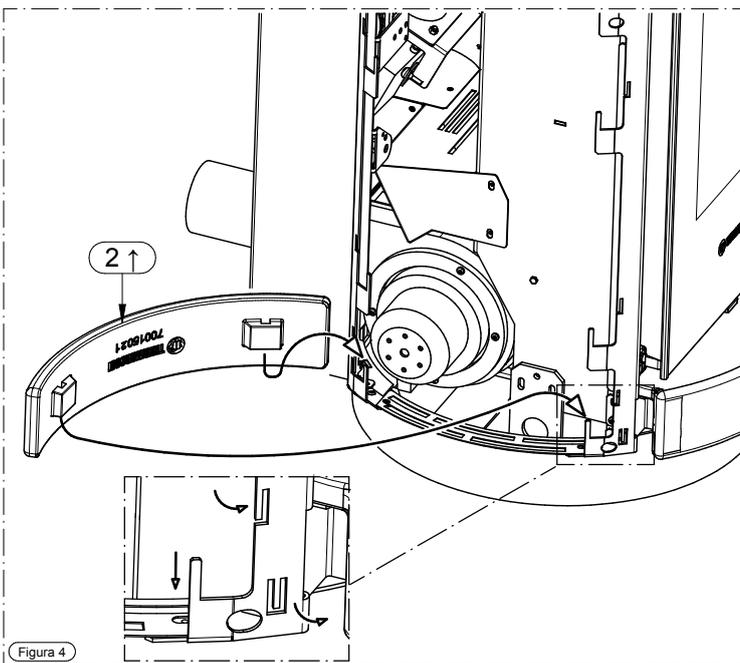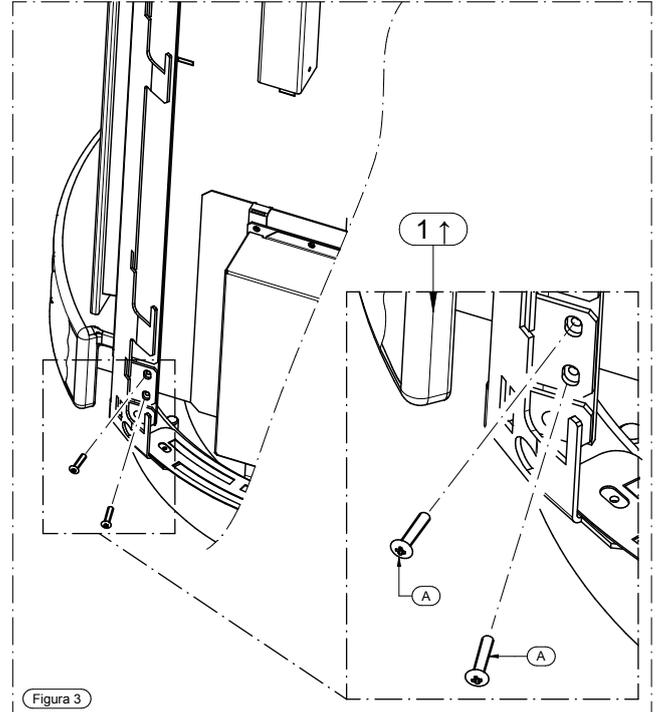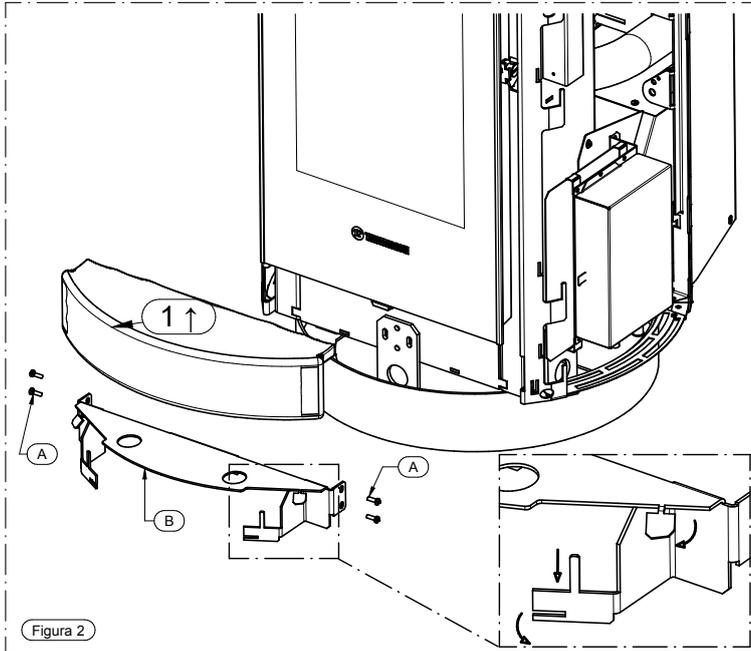

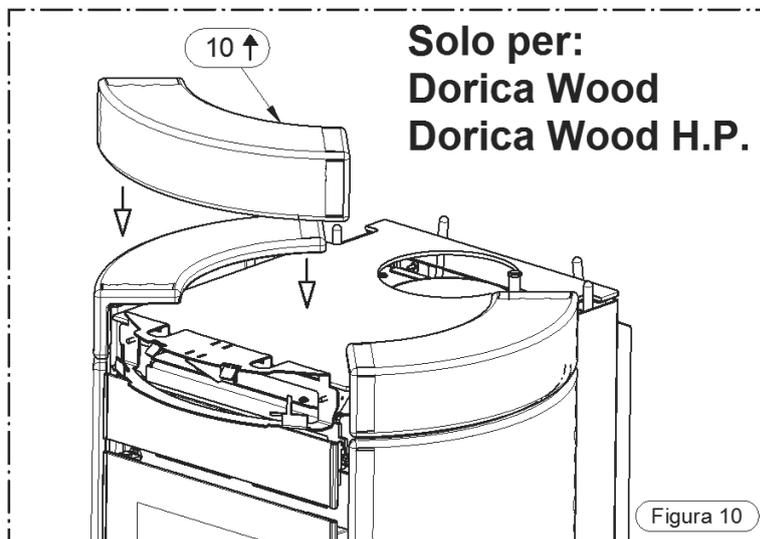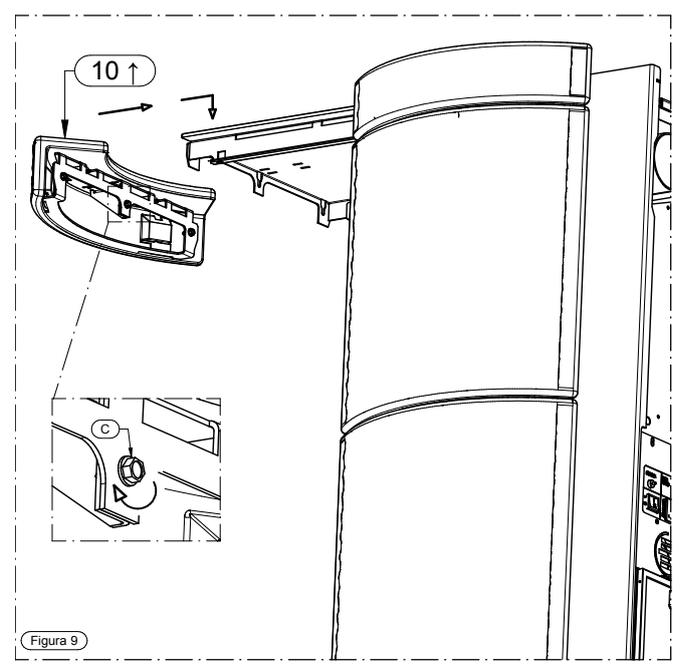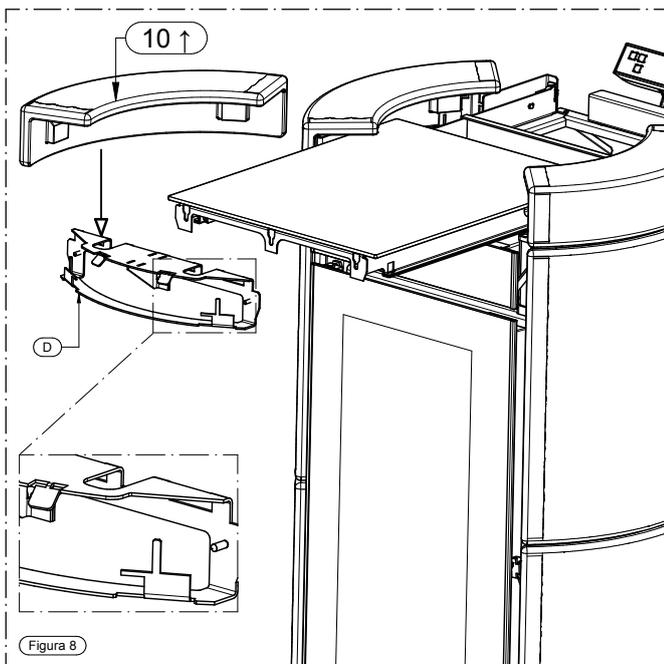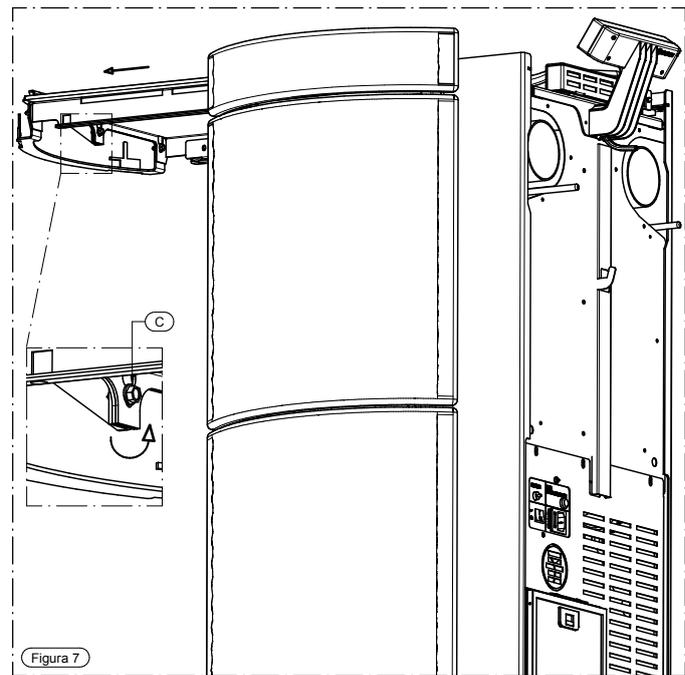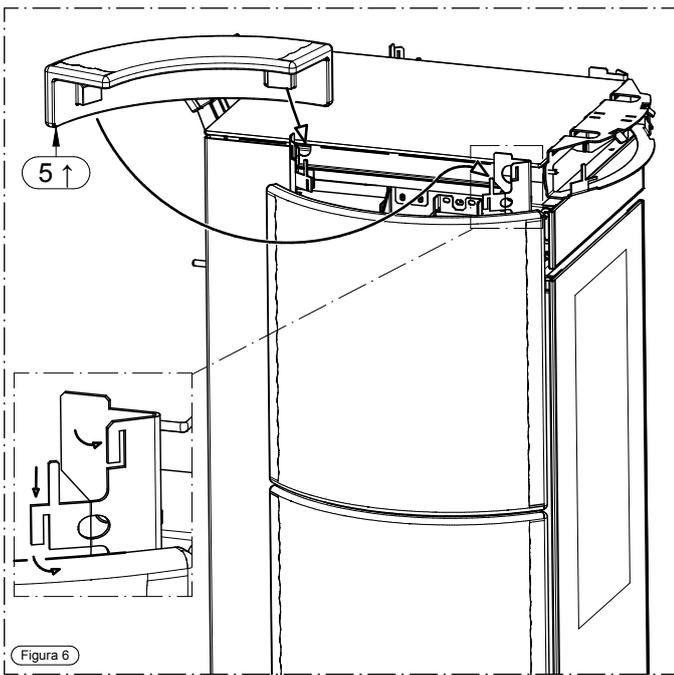

**5 MONTAGGIO RIVESTIMENTO DORICA METALCOLOR.**


Dopo avere disimballato il rivestimento Metalcolor procedere seguendo le indicazioni sotto riportate:

- Le maioliche risultano essere numerate nella parte interna (Figura 1).
- Dapprima procedere a smontare il supporto B agendo sulle viti A procedendo poi a infilare la ceramica (1↑) nel supporto; per rendere la stessa ben solidale al supporto agire sui fermi indicati. Poi procedere al fissaggio del gruppo appena creato con le viti precedentemente smontate (Figura 2 e Figura 3).
- Successivamente procedere al montaggio della ceramica (2↑) seguendo le indicazioni della Figura 4 ovvero deformando leggermente i fermi fino a che la ceramica risulta essere ben solidale.
- In seguito procedere al montaggio del fianco Metalcolor (3↑) seguendo le indicazioni della Figura 5 ovvero deformando leggermente i fermi fino a che il fianco Metalcolor risulta essere ben solidale.
- Poi procedere al montaggio della ceramica (5↑) seguendo le indicazioni della Figura 6 ovvero deformando leggermente i fermi fino a che la ceramica risulta essere ben solidale.
- Procedere quindi al montaggio della ceramica (6↑), del fianco metallo (7↑) e della ceramica (9↑) (Figura 1).
- Per ultimo procedere al montaggio della ceramica (10↑).



**Per le versioni DORICA, DORICA PLUS, DORICA SILENT E DORICA IDRA:** estrarre il coperchio serbatoio come indicato in Figura 7 e svitare leggermente di un giro le 3 viti indicate con la lettera C togliendo poi il supporto D alzandolo e tirandolo verso l'esterno, fissare quindi la ceramica (10↑) come indicato nella Figura 8 con le stesse modalità precedentemente descritte (è consigliato fissare saldamente la ceramica al supporto D attraverso l'utilizzo di silicone nero resistente alle alte temperature). Procedere ora a fissare il gruppo appena creato fissando poi saldamente le viti C (a tal proposito vedere la Figura 9). Per deformare i dentini è consigliabile utilizzare una pinza.

**Per le versioni DORICA WOOD e DORICA WOOD H.P.:**

Appoggiare la ceramica (10↑) come indicato nella Figura 10.

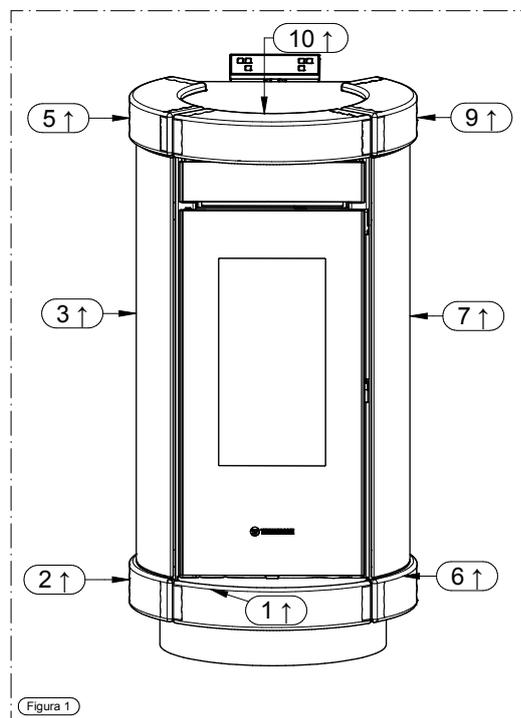

**ATTENZIONE, IMPORTANTE:** regolare con attenzione le ceramiche in particolare modo nella zona della maniglia verificando poi che durante l'apertura e la chiusura della porta la maniglia non tocchi la ceramica stessa.

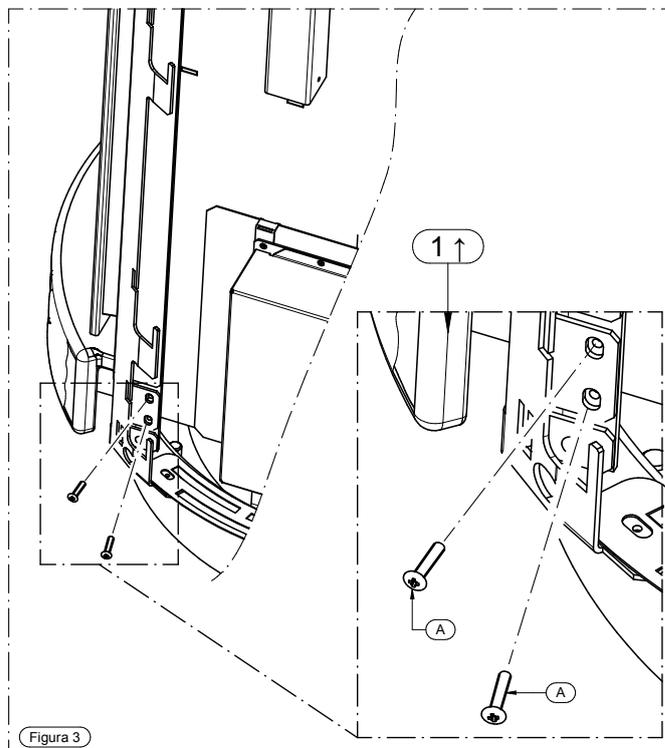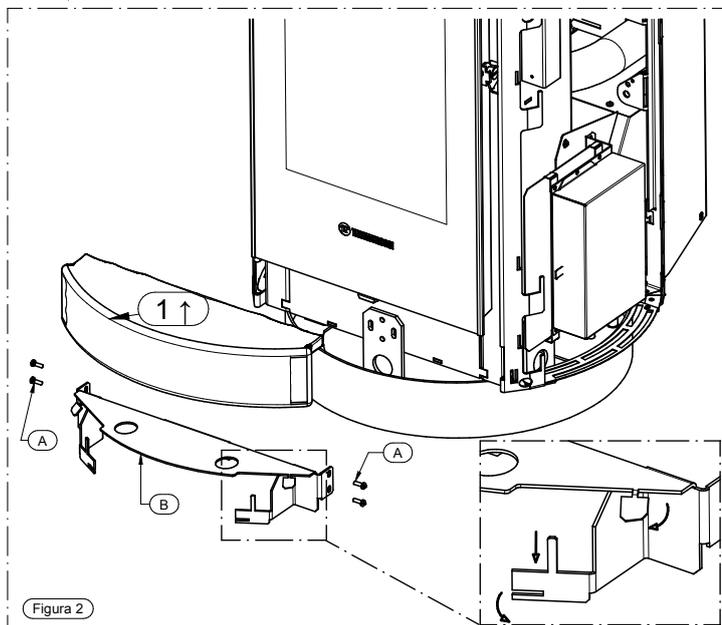

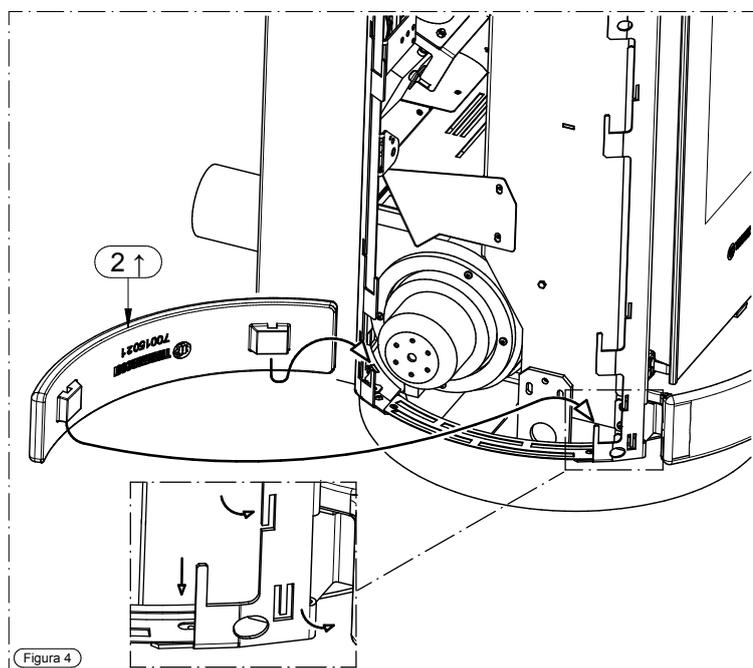


Figura 4

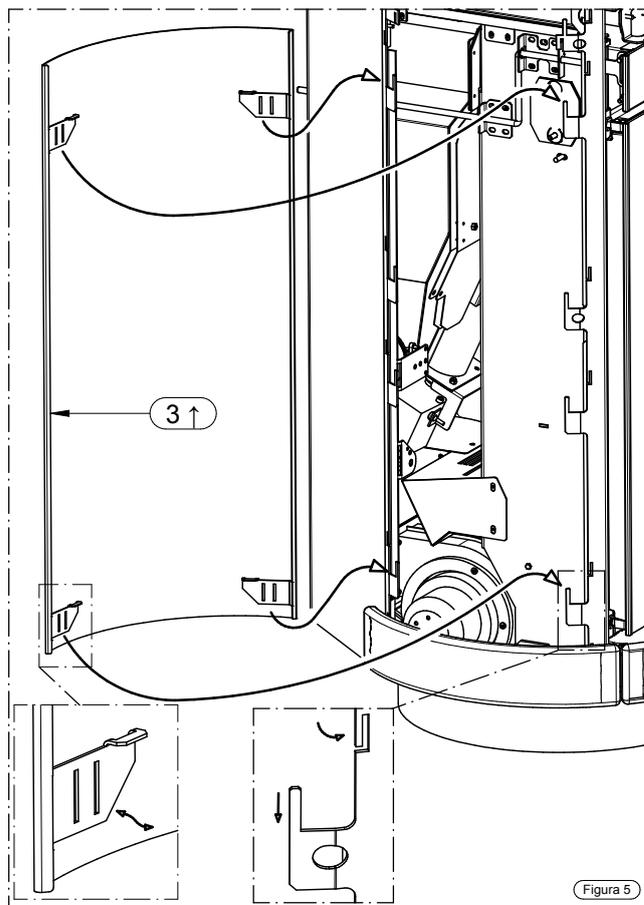


Figura 5

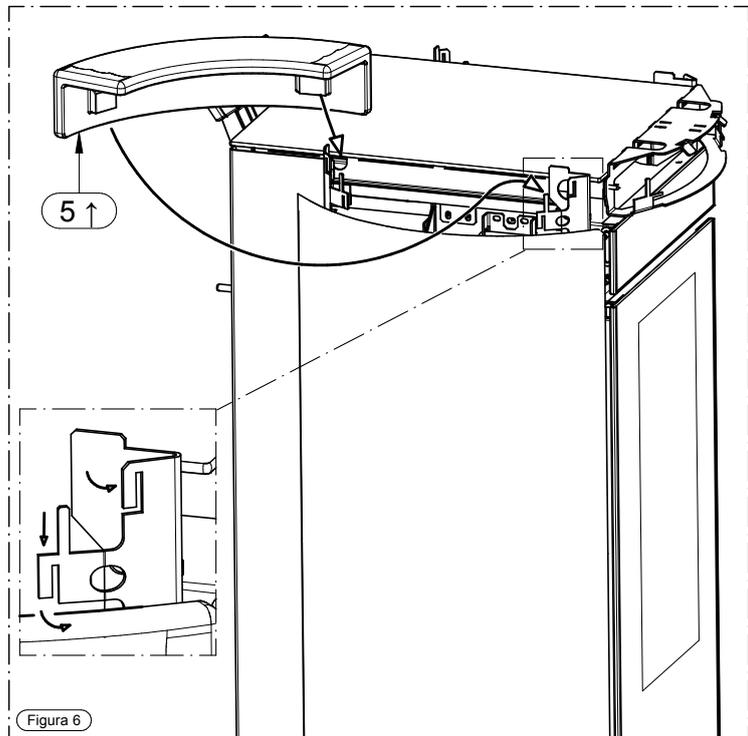


Figura 6




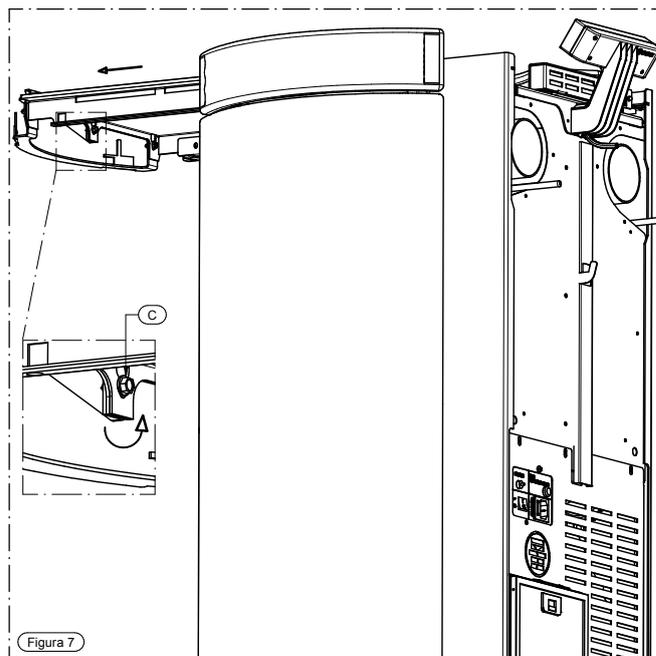


Figura 7

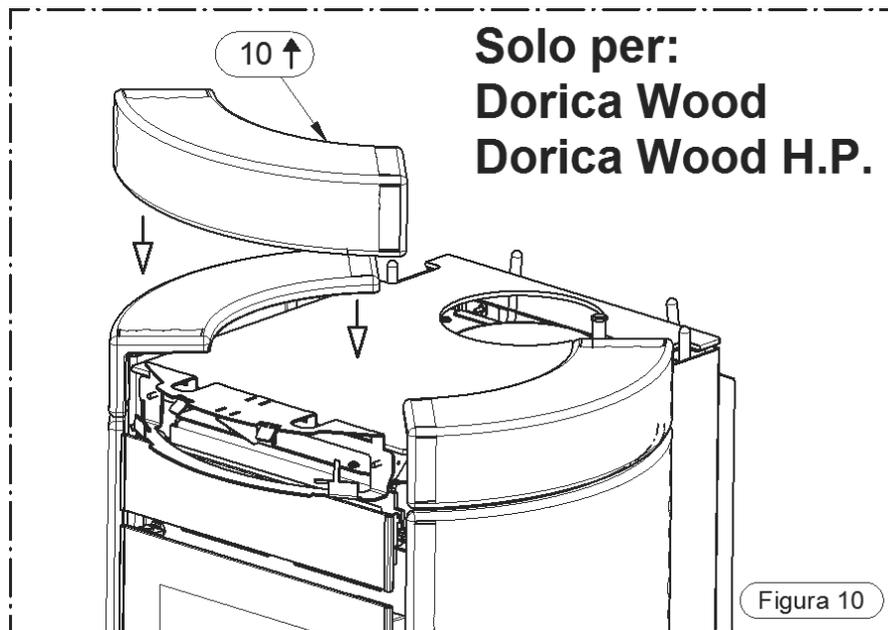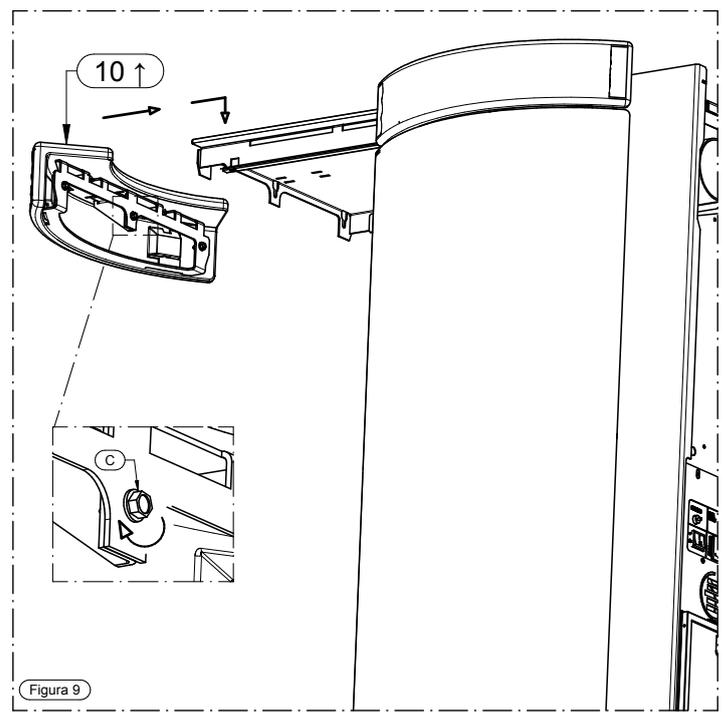

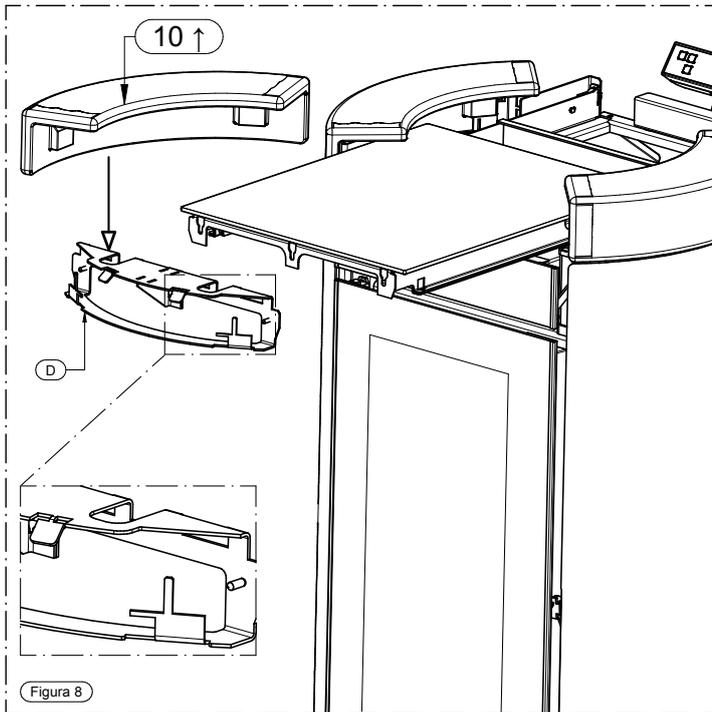

**THERMOROSSI**  
PELLET, WOOD & SUN TECHNOLOGIES

**Thermorossi S.p.A.**

Via Grumolo, 4 Z.I.- 36011 Arsiero (VI) – ITALY  
Fax 0445.741657 - [www.thermorossi.it](http://www.thermorossi.it) – [info@thermorossi.it](mailto:info@thermorossi.it)